

DTF 固件载入更新-指导书


一、目的：

解决部分机器在经过长途运输过程中 ,可能出现不可逆的操作系统以及避免客户因操作不当导致的操作数据混乱。

通过此指导书可以解决相关问题！

二、具体操作步骤：


1. 开启主板调试模式：

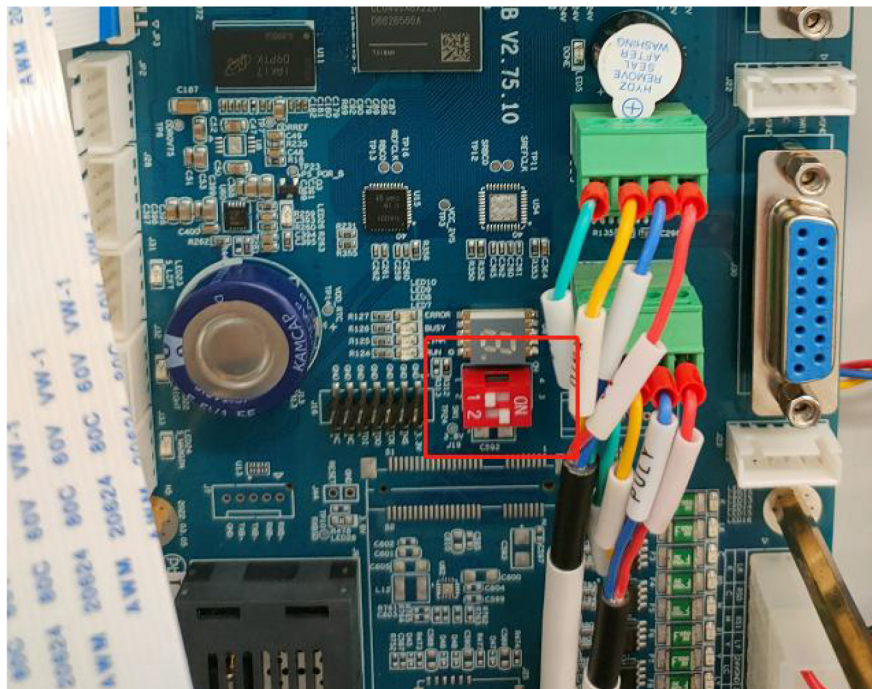

1 和 2 在关闭位置处于正常模式


PrintEXP 软件可以正常连接打印机可正常操作可忽略此步骤

2. 进入工程师模式：

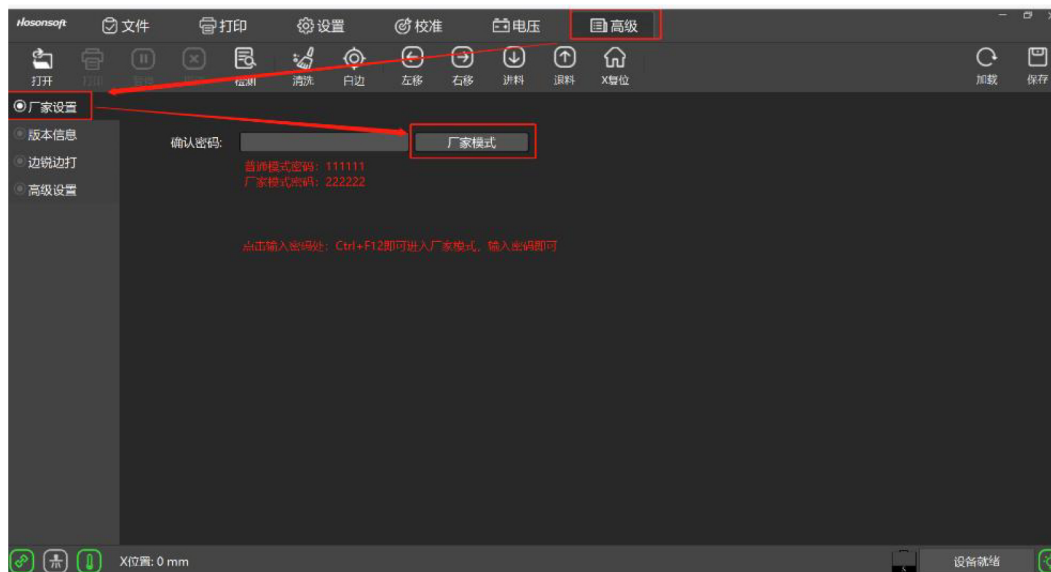

3. 导入并保存固件配置和参数：



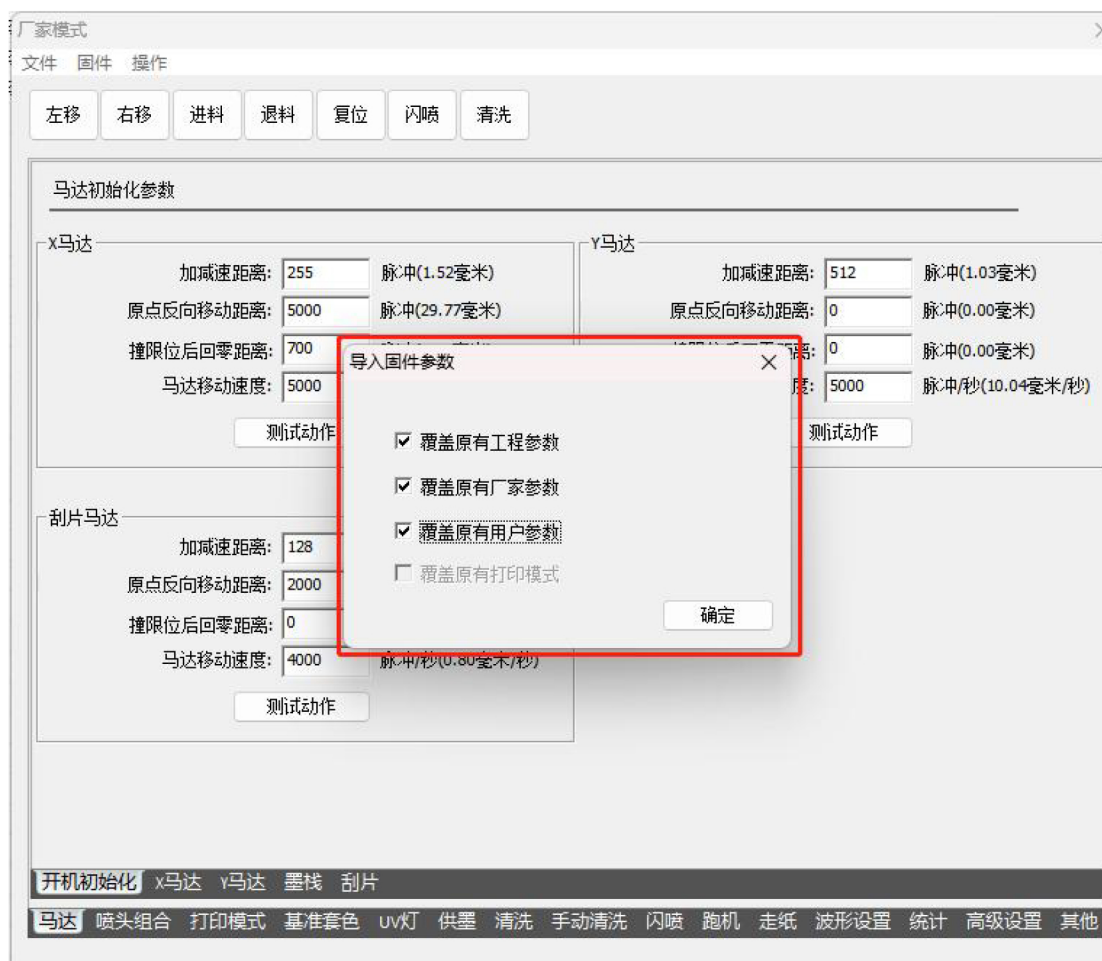

在导入参数时，请按照图片所示做出选择。

 4720.bsfx	2021/11/15 15:47	BSFX 文件	847 KB
 4720.xtfx	2021/11/15 15:49	XTFX 文件	665 KB

打印机系统有不定时的升级，固件程序请和售后人员沟通。

4. 保存并关闭打印机，主板恢复到正常模式。

三、总结

如有异常请联系相关售后人员！

(完)